

美涂士 彩石漆

# 天然彩真石漆

样板册 V2.0

NATURAL STONE PAINT





# 美涂士彩石漆



天然彩真石漆 ZSA8827  
(双枪效果)



天然彩真石漆 ZSA8834



天然彩真石漆 ZSA8818




天然彩真石漆 ZSA8835



天然彩真石漆 ZSA8825



天然彩真石漆 ZSA8841

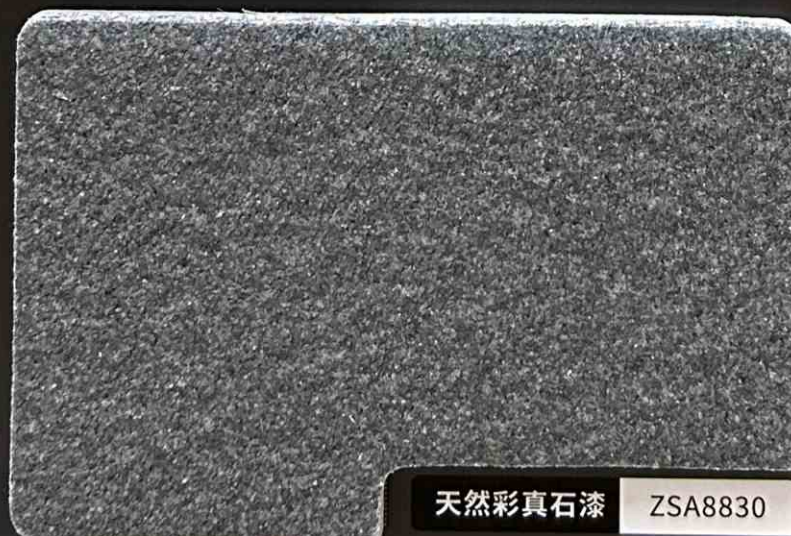

天然彩真石漆 ZSA8830



天然彩真石漆 ZSA8839



# 美涂士彩石漆



天然彩真石漆 ZSA8801



天然彩真石漆 ZSA8840



天然彩真石漆 ZSA8831



天然彩真石漆 ZSA8802



天然彩真石漆 ZSA8807



天然彩真石漆 ZSA8828  
(三枪效果)



天然彩真石漆 ZSA8832



天然彩真石漆 ZSA8833



# 美涂士彩石漆



天然彩真石漆 ZSA8811



天然彩真石漆 ZSA8810



天然彩真石漆 ZSA8836



天然彩真石漆 ZSA8837



天然彩真石漆 ZSA8829



天然彩真石漆 ZSA8814



天然彩真石漆 ZSA8822



天然彩真石漆 ZSA8838





## 施工指南

### ◆ 一、基面准备程序具体要求：

- 1、新墙需充分养护干燥；已受潮脱落的旧墙，需重新做底层批荡，方可进行下一道施工工序。
- 2、墙面应平整、洁净，无油污浮尘或其他污染物。
- 3、旧墙体或其它基面上原有的旧涂料，应检验其附着性，对于附着性差的必须彻底铲除。

### ◆ 二、底漆涂装程序：

在涂装美涂士天然彩真石漆前，需在其基面上均匀地涂装一层底漆，进行封底处理。

### ◆ 三、美涂士天然彩真石漆涂装程序： (需底漆干透后进行)

- 1、使用专用真石漆喷枪，建议喷涂两遍；
- 2、施工第一层稍干后再进行第二次喷涂，喷涂时务必使涂层厚薄均匀，不露底。浮点大小基本一致，总厚度以2-3mm为宜，或按不同设计要求而定。

### ◆ 四、表面打磨程序：

在涂装罩光面漆前，需用普通砂纸等工具磨掉已干透涂层表面尖锐的浮砂。

### ◆ 五、罩光面漆涂装程序：

罩光面漆一定要在真石漆完全干透后再涂装，一般涂装两遍，先薄而均匀地涂装一遍，约经过60分钟待其硬化后，涂装第二遍。至此，美涂士天然彩真石漆全部施工程序完成。

## 技术参数

- ◆ 成份：有机硅改性丙烯酸乳液、天然彩砂、助剂及水。
- ◆ 耗漆量：3.0-4.5公斤/平方米（理论值）。
- ◆ 表干时间：2小时（25°C、50%相对湿度）。
- ◆ 重涂时间：24小时（25°C、50%相对湿度）。
- ◆ 真石漆包装储存：30kg/桶、75kg/桶，存放于阴凉干燥处，远离火源，室温下密闭可贮存12个月。

## 产品特性

- ◆ 独有的豪华厚重天然石材装饰效果。
- ◆ 可在复杂的曲面上喷涂，如：罗马柱、圆弧面等。
- ◆ 纯天然彩砂，色彩饱满丰富，层次感强，不易变色。
- ◆ 与天然石材对比仿真度极高，但价格低几倍。且自重低，解决石材公共安全等问题。
- ◆ 漆膜极具韧性、附着力强，能遮盖墙体细微裂纹，对墙体起到抗渗防水的作用。
- ◆ 全水性产品，在生产、施工、使用中不会产生有害物质，符合环保要求。



## 广东美涂士建材股份有限公司

Guangdong Maydos Building Materials Limited Company

地址：广东省佛山市顺德区伦教三洲工业区

招商及工程项目咨询热线：189-2863-3892

